00/EI30 überfälzt
Blockzarge 70
Dübelmontage

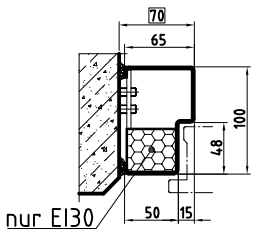

Notwendige Mauerlichte:
Breite = STLB + 140
Höhe = STLH + 70

00/EI30 überfälzt
Blockzarge 70
Montage auf ST-Unterkonstr.

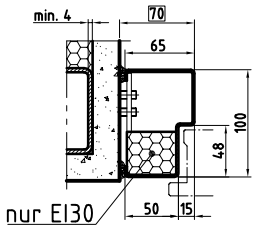

Notwendige Mauerlichte:
Breite = STLB + 140
Höhe = STLH + 70

00/EI30 überfälzt
Blockzarge 70 Dichtnut
Dübelmontage

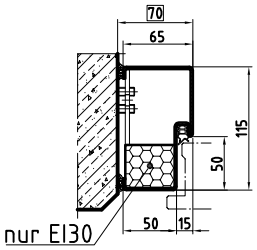

Notwendige Mauerlichte:
Breite = STLB + 140
Höhe = STLH + 70

00/EI30 überfälzt
Blockzarge 70 Dichtnut
Montage auf ST-Unterkonstr.

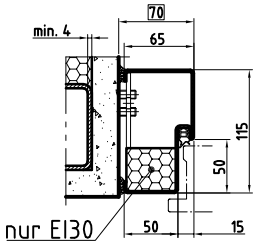

Notwendige Mauerlichte:
Breite = STLB + 140
Höhe = STLH + 70

00/EI30 überfälzt
Blockzarge 100
Dübelmontage

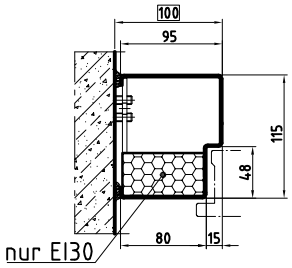

Notwendige Mauerlichte:
Breite = STLB + 200
Höhe = STLH + 100

00/EI30 überfälzt
Blockzarge 100
Montage auf ST-Unterkonstr.

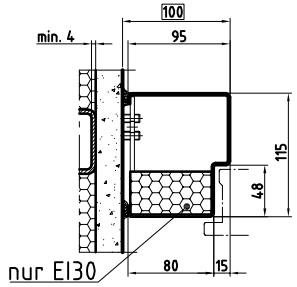

Notwendige Mauerlichte:
Breite = STLB + 200
Höhe = STLH + 100

00/EI30 überfälzt
Blockzarge 100 Dichtnut
Dübelmontage

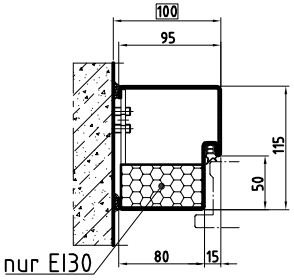

Notwendige Mauerlichte:
Breite = STLB + 200
Höhe = STLH + 100

00/EI30 überfälzt
Blockzarge 100 Dichtnut
Montage auf ST-Unterkonstr.

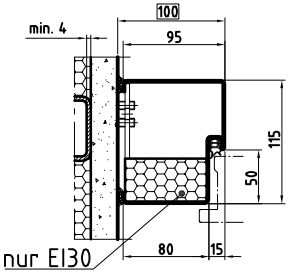

Notwendige Mauerlichte:
Breite = STLB + 200
Höhe = STLH + 100

Planinhalt
00/EI30 Edelstahl überfälzt

Block überfälzt
430.09.080

Gezeichnet	Datum
70rw	22.11.2010
Projektnummer	Masstab
	1:5

PENEDER FAST FORWARD

Peneder Bau-Elemente GmbH // Brandschutz
Ritzling 9, A-4904 Atzbach // T: +43 50 560-0 // brandschutz@peneder.com // **peneder.com**

Urheberrechtsvermerk: Geistiges Eigentum der Peneder Bau-Elemente GmbH. Verwertungs- und Vervielfältigungsrechte vorbehalten.